



# DIGITAL THERMOHYGROMETER

アイコンで一目でわかる デジタル温湿度計



- ウイルス・風邪対策
  - 熱中症・カビ対策
  - 赤ちゃんの健康管理
  - 肌ケア



湿度70%以上



温度20~25°C  
湿度40~70%




湿度40%以下



溫度20~25°C以外  
濕度40~70%

テスト電池付(CR2025×1個)

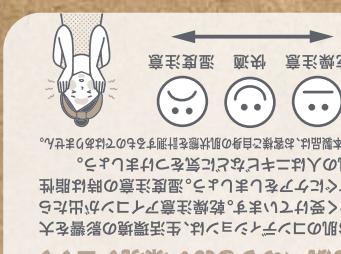


第十一章·群己辯

DIGITAL  
HERMODYNAMIC  
THERMOMETER

## 取扱説明書

## ●各部名称

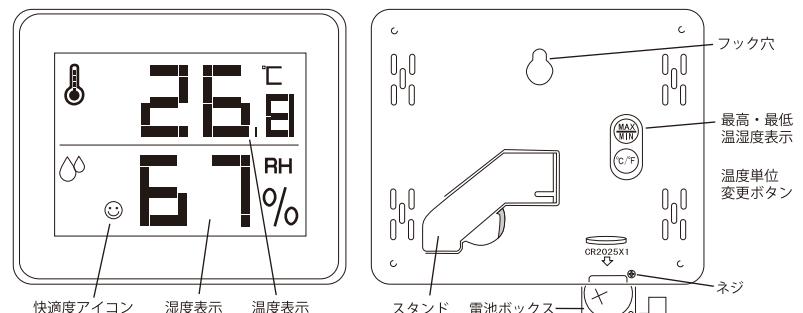

※ご使用前に電池ボックスを開けて絶縁シートを抜いてください。液晶画面に貼っているダミーシールもはがしてください。

## ●アイコン表示



### 電池交換の手順

- 1.本体裏面の電池ボックスのネジを小型ドライバー(市販)ではさしてください。
  - 2.電池ボックスを本体から取り外し、電池を交換してください。

注意事項

  - お手入は腐食性のある洗浄剤や研磨剤(紙やすり)を使わないでください。  
防水ではないため、水などで洗わずに乾いた布で軽く拭いてください。
  - 重いものを載せたり、極端に高温・低温の場所に置いたりしないでください。
  - 強い衝撃を与えないでください。
  - 直射日光に当たらないでください。
  - 直接水などをかけないでください。(濡れた布でのお手入れも避けてください)
  - 分解したり、中の部品を交換したりしないでください。
  - 最高・最低温湿度をリセットしたい場合は電池を一度抜いてください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも、対象より除かせていただきます。  
※使用上の誤り、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。  
※ご使用上の外観の変化。  
※本保証書は販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合や字句を書き換えられた場合。  
※本保証書のご提示がない場合。  
※一般家庭以外（業務用としての使用等）に使用された場合の故障及び損傷。
  - お買い上げ後6ヶ月間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書とレシートをご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼いただくか、弊社アフターサービス係までお問い合わせください。商品の交換等をさせていただきます。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
  - 本保証書は再発行いたしませんので、紛失・なくしある場合は、ご了承ください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。 対象部品：本体 保証条件：交換等 保証期間：お買い上げ日より6ヶ月以内			
お買い上げ年月日		年      月      日	
販売店	電話		(印)
お客様	ご住所 お名前 電話		
品名：デジタル温湿度計		MADE IN CHINA	
備考			